



Per rilasciare il meccanismo di blocco

Premere il grilletto in avanti, per liberare la biella e diminuire la pressione sul pistone, il quale può essere, quindi, spinto avanti e indietro.

Type 1

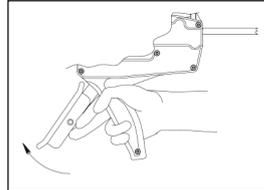


Type 2

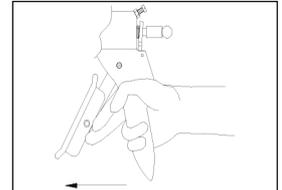


Per accertarsi che la pistola funzioni perfettamente, risulta di particolare importanza mantenere pulita la biella e applicare un leggero strato d'olio, a intervalli regolari.

Type 1

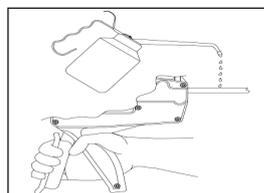

Type 2

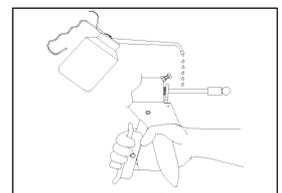


Per aumentare la corsa del pistone

Malfunzionamento: Intervenire sul grilletto


Risoluzione dei problemi: **non eseguire tali interventi qualora cartuccia o sacchetto siano ancora all'interno della pistola!**

non spingere la biella fino alla piastra superiore del contenitore dell'alloggiamento per la cartuccia!

Type 1

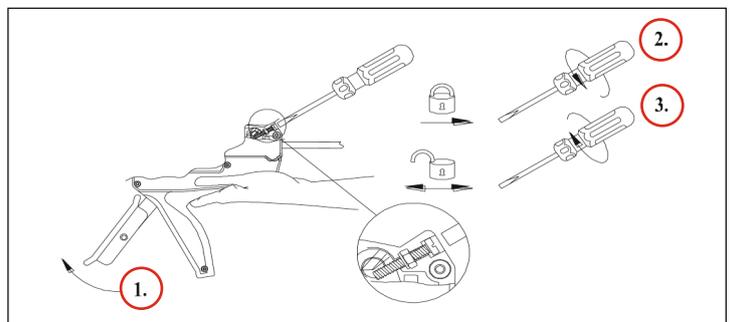

Type 2

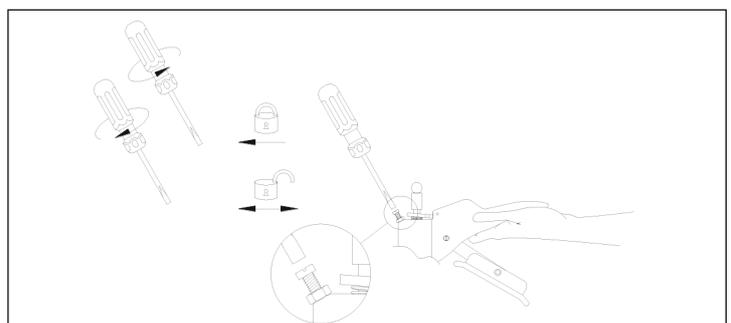

1. Spingere in avanti il grilletto per rilasciare il meccanismo di blocco.
2. Ruotare la vite di regolazione in senso antiorario fino a che non sarà più possibile tirare indietro lo stelo.
3. Ruotare la vite di regolazione in senso orario fino al punto in cui il lo stelo può essere spostato sia in avanti che indietro e non vi è più gioco nella levetta a scatto (serrare la rondella, se presente).